




## Montage de la banque Curve

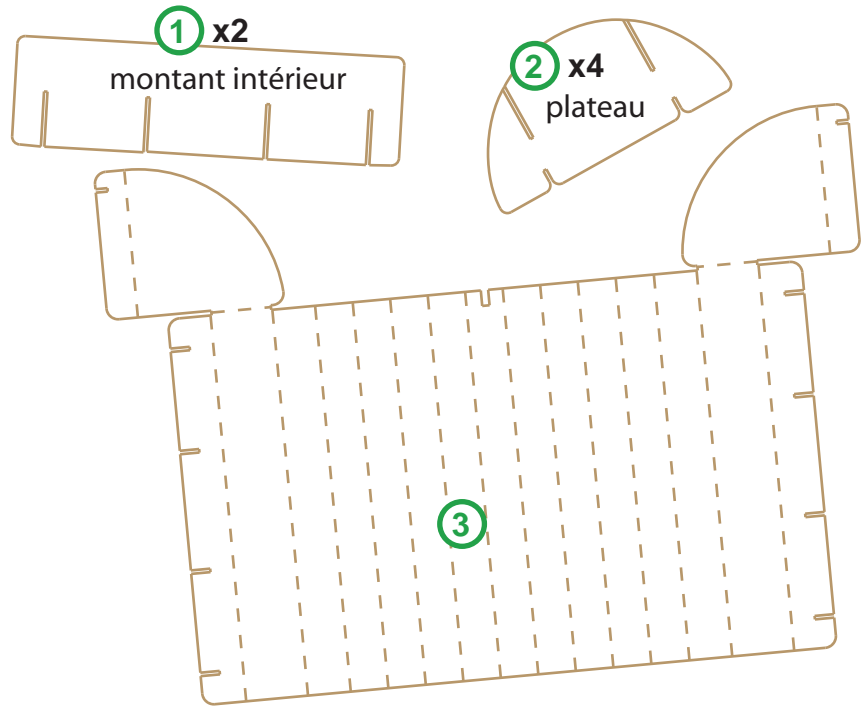

### Les 3 conseils avant de commencer

#### 1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

#### 2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

#### 3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen : 10 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

*N.b.* : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

### Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)




### Etape 1 : Assouplir les plis de la pièce n°3

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins 2 appuis
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)



## Etape 2 : Monter la structure intérieure

- Insérer les pièces n°2 dans la pièce n°1, en veillant à la correspondance des encoches

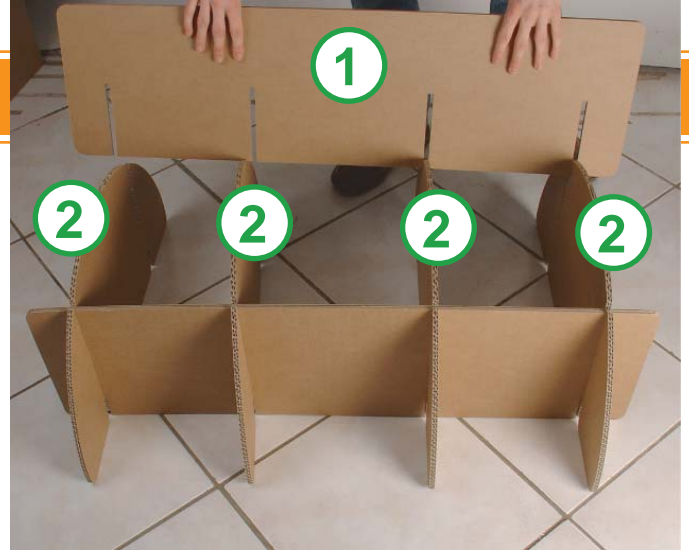

## Etape 3 : Assemblage de la structure et de la base

- Placer l'ensemble obtenu à l'étape 2 sur un côté de la base
- Insérer la structure dans les extrémités de la base, en faisant correspondre les encoches
- Faire rouler la structure intérieure sur la base jusqu'au centre de la base



## Etape 4 : Verrouillage de la structure

- Replier l'autre extrémité de la base vers l'intérieur
- Faire correspondre les encoches et insérer



## Etape 5 : Finalisation

- Replier le dessus de la banque dans l'encoche centrale restante

